
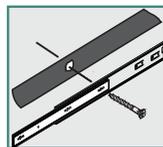

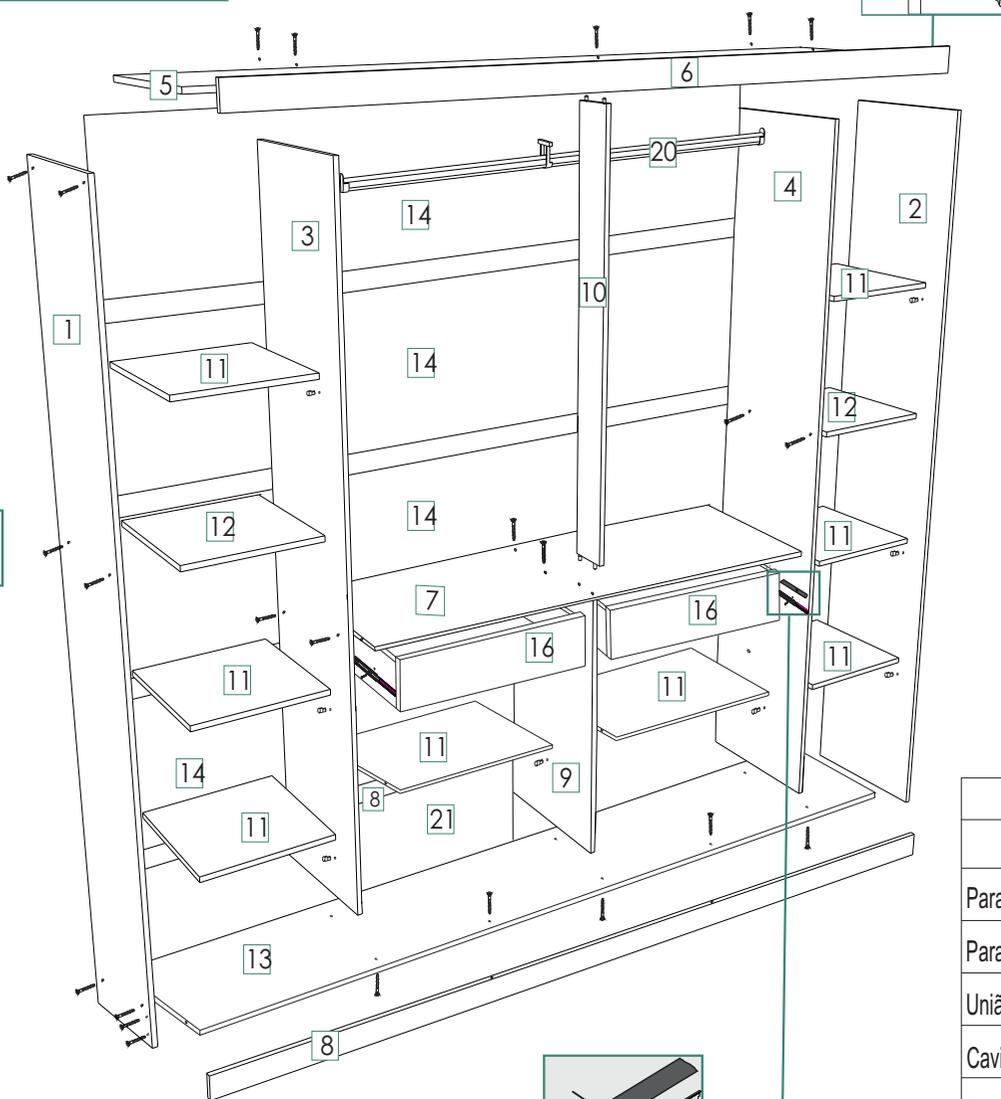


RO-19 Roupeiro Paris 06 Portas e 02 Gavetas

montando a estrutura

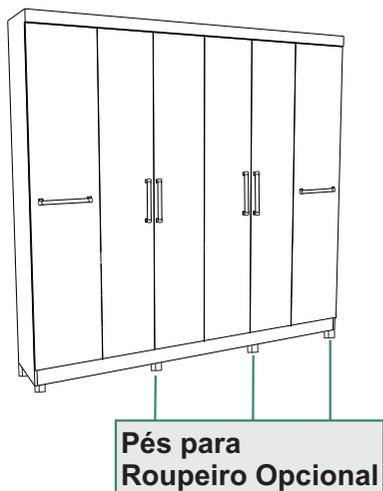

Fixar os distanciadores nas laterais externas do armário, e depois colocar as corredeiras.

LISTA DE PEÇAS

Ítem	DESCRIÇÃO	Qtde	Medidas
01	Lateral Esq.	01	2180 x 450mm
02	Lateral Direita	01	2180 x 450mm
03	Divisão Esq.	01	1940 x 450mm
04	Divisão Direita	01	1940 x 450mm
05	Chapéu	01	2065 x 450mm
06	Moldura	01	2094 x 840mm
07	Divisão horizontal	01	1230 x 450mm
08	Rodapé	02	2065 x 130mm
09	Divisão das gav.	01	790 x 450mm
10	Montante	01	1135 x 118mm
11	Prateleira móvel	08	400 x 375mm
12	Prat. c/ furação	02	400 x 375mm
13	Sócolo inferior	01	2065 x 450mm
14	Fundo	04	2091 x 455mm
15	Portas	06	1960 x 307mm
16	Frente de gav.	02	560 x 170mm
17	Lateral de gav.	04	350 x 970mm
18	Traseira de gav.	02	505 x 80mm
19	Fundo de gav.	02	530 x 355mm
20	Cabideiro	01	1215mm
21	Fundo roup. menor	01	291 x 148mm

Dimensões: Altura: 2180mm
Largura: 2095mm
Prof.: 465mm



Ind. e Com. de Móveis Ltda.

DESEMBALANDO

Identifique as peças, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como apoio para a montagem do produto.

acessórios

Acessórios	Qtd.	Acessórios	Qtd.
Parafuso 3,5 x 12	104	Parafuso 3,5 x 25 puxador	12
Parafuso 4,0 x 45	52	Cantoneira	10
União de fundos	04	Suporte p/ prateleira	32
Cavilha 06 x 30	12	Distanciador de gavetas	04
Prego 10 x 10	100	Sachet de Cola	01
Suporte de cabideiro	02	Puxador ABS	06
Sapata plástica	08	Dobradiça	18
Parafuso 3,5 x 20	02	Calço Dobradiça	18
Corredeira de Telesc. (Par)	02		
Suporte tipo U	01		


ATENÇÃO

Pés para
Roupeiro Opcional

Montando os Pés





colocando as portas

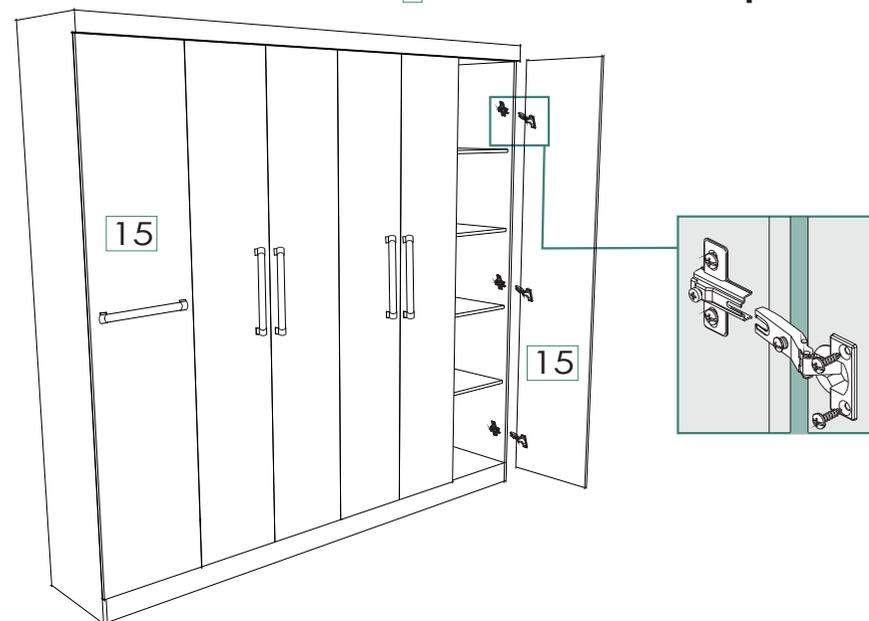

montando a gaveta

ATENÇÃO

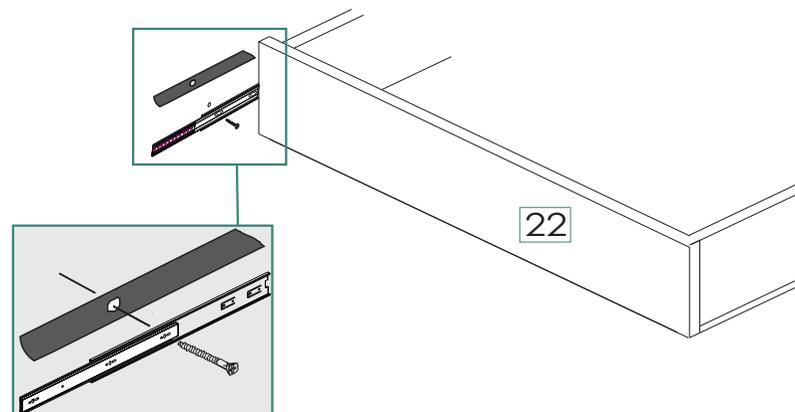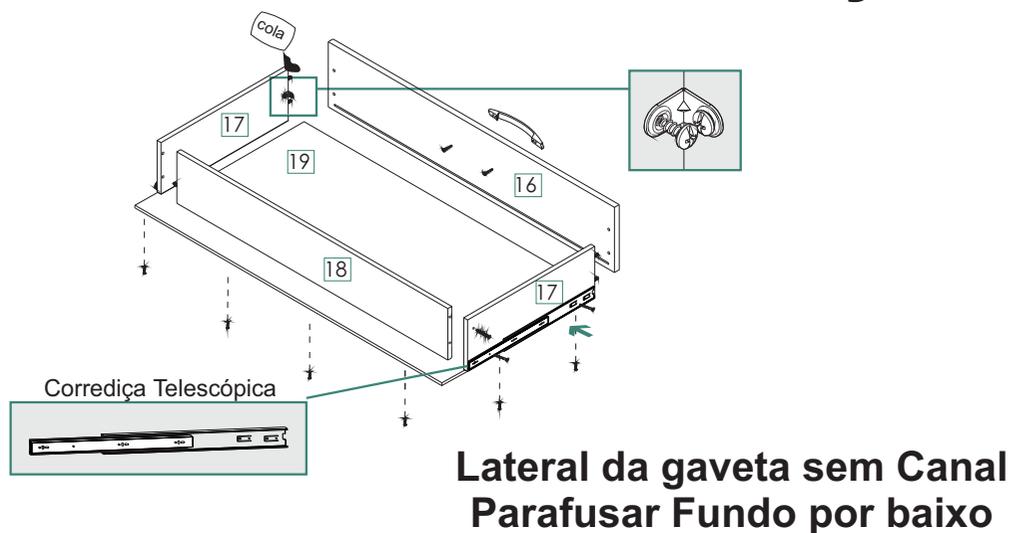

Fixar os distanciadores nas laterais externas do armário, e depois colocar as corrediças.

ATENÇÃO